


# NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

## ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY NA VODOROVNÚ MONTÁŽ

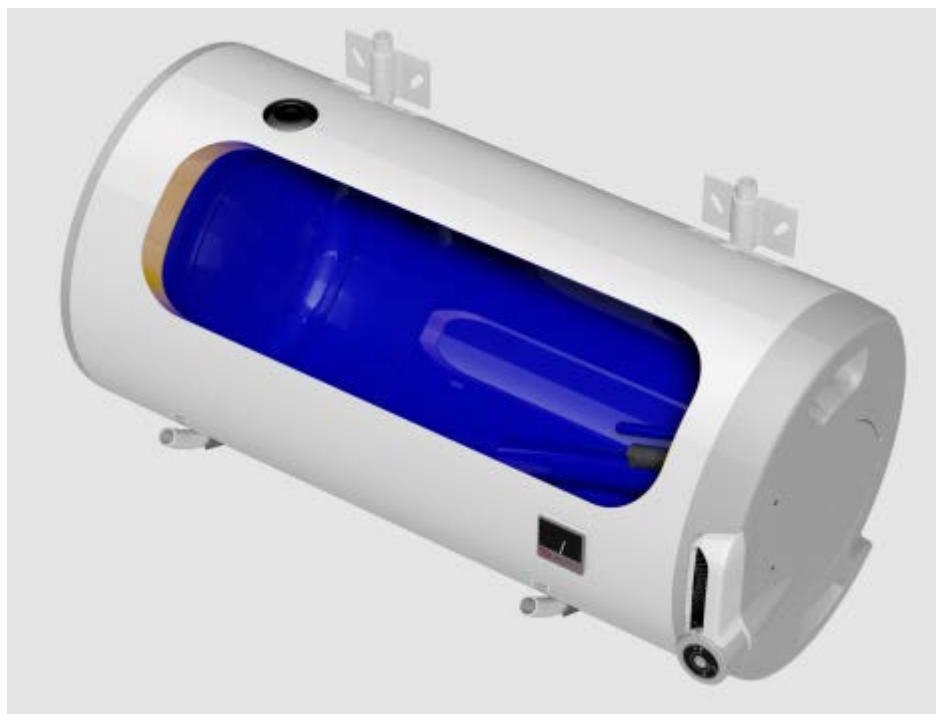

**OKCV 125  
OKCV 160  
OKCV 180  
OKCV 200**

**OKCEV 100  
OKCEV 125  
OKCEV 160  
OKCEV 180  
OKCEV 200**

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou  
tel.: +420 / 326 370 990  
fax: +420 / 326 370 980  
e-mail: [prodej@dzd.cz](mailto:prodej@dzd.cz)

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE

# OBSAH

1	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU .....	4
1.1	POPIS FUNKCIE .....	4
1.2	INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV .....	4
1.2.1	SPOTREBA TEPLEJ VODY .....	4
1.2.2	ÚSPORY ELEKTRICKEJ ENERGIE .....	5
1.2.3	POHOTOVOSTNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE .....	5
1.3	KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČA .....	5
2	PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE .....	10
2.1	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY .....	10
2.2	MONTÁŽ NA STENU .....	10
2.3	VODOVODNÁ INŠTALÁCIA .....	11
2.4	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA .....	13
2.4.1	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU .....	13
2.5	NAPOJENIE NEPRIAMO VYKUROVACIEHO OHRIEVAČA NA TEPLOVODNÚ SÚSTAVU .....	14
2.6	PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY .....	15
2.7	UVEDENIE MIMO PREVÁDZKY, VYPRÁZDNENIE .....	15
2.8	KONTROLA, ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE .....	16
2.9	NAJČASTEJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY .....	17
3	OBSLUHA TERMOSTATU .....	18
3.1	OBSLUHA .....	18
3.1.1	OBSLUŽNÉ ZARIADENIA OHRIEVAČA .....	18
3.1.2	NASTAVENIE TEPLoty .....	18
4	DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA .....	19
4.1	INŠTALAČNÉ PREDPISY .....	19
4.2	PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY .....	19
4.3	LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU .....	20

## PRED INŠTALÁCIOU OHRIEVAČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazník,

Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o. vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky. Pomocou týchto predpisov vás oboznámime s používaním, konštrukciou, údržbou a s ďalšími informáciami o elektrických ohrievačoch vody.



Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku. Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou.

Výrobok odporúčame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2°C až 45°C a s relatívnou vlhkosťou max. 80%.

Spoľahlivosť a bezpečnosť výrobku preveroval Strojírenský zkušební ústav v Brne.

### Význam piktogramov použitých v návode



**Dôležité informácie pre užívateľa ohrievača.**



**Odporúčanie výrobcu, ktorého dodržiavanie vám zaručí bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť výrobku.**



**POZOR!**

**Dôležité upozornenie, ktoré musíte dodržiavať.**

# 1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

## 1.1 POPIS FUNKCIE

**Ohrievač je určený na tzv. akumuláciu ohrevu úžitkovej vody** elektrickou energiou alebo tepelnou energiou cez výmenník (len pri kombinovaných vyhotoveniach). **Vodu ohrieva elektrické teleso (alebo výmenník tepla)** v smaltovanom tepelne izolovanom zásobníku v čase stanovenom dodávateľom elektrickej energie. Teleso je v čase ohrevu ovládané termostatom, na ktorom možno plynule nastaviť požadovanú teplotu (v rozsahu 5 až 74°C). Po dosiahnutí zvolenej teploty sa ohrev automaticky preruší. **Na spotrebu sa potom používa voda nazhromaždená v zásobníku.** V nádobe je neustále tlak vody z vodovodného potrubia. Pri otvorení ventilu teplej vody zmiešavacej batérie vyteká voda z ohrievača, vytláčaná tlakom studenej vody z vodovodného potrubia. Teplá voda odteká hornou časťou a pritekajúca voda zostáva v spodnej časti ohrievača. Tlakový princíp umožňuje odber teplej vody v ľubovoľnom mieste od ohrievača (Obrázok 6, Obrázok 7).

Pracovná činnosť:

### a) *ohrev úžitkovej vody elektrickou energiou*

Po zapojení ohrievača na elektrickú sieť ohrevné teleso ohrieva vodu. Vypínanie a zapínanie telesa je regulované termostatom. Po dosiahnutí nastavenej teploty termostat rozpojí el. obvod, a tak preruší ohrev vody. Kontrolka signalizuje teleso v prevádzke (svieti), teleso mimo prevádzky (kontrolka zhasne). Pri dlhodobejšej prevádzke bez využitia ohriateho objemu treba termostat nastaviť do polohy 5°C až 8°C (na gombíku termostatu nastaviť na značku „snehová vločka“) proti zamrznutiu alebo vypnúť prívod el. prúdu do ohrievača. Pri kombinovaných ohrievačoch treba pri ohreve el. energiou zavrieť uzavierací ventil na vstupe do výmenníka, čím sa zamedzí ohrievaniu vody v teplovodnej vykurovacej sústave.

### b) *ohrev úžitkovej vody tepelnou energiou cez výmenník*

Uzavieracie ventily pri výmenníku musia byť otvorené, a tak je zabezpečený prietok vykurovacej vody z teplovodnej vykurovacej sústavy. Odporúčame zaradiť spoločne s uzavieracím ventilom na prívode do výmenníka odvzdušňovací ventil, ktorým podľa potreby, zvlášť na začiatku vykurovacej sezóny, urobíte odvzdušnenie výmenníka. Čas ohrevu výmenníkom závisí od teploty a prietoku vody v teplovodnej vykurovacej sústave. Kombinovaný ohrievač sa vyrába v univerzálnom vyhotovení – podľa potreby napojenia uzavieracích ventilov k vykurovacej vložke sprava alebo zľava.

## 1.2 INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV

### 1.2.1 SPOTREBA TEPLEJ VODY



Spotreba teplej vody v domácnosti závisí od počtu osôb, množstva sanitárneho vybavenia, dĺžky, priemeru a izolácie trubkových rozvodov v byte či dome a od individuálnych zvykov užívateľov. Najlacnejší spôsob ohrevu vody je v čase zníženej sadzby elektrickej energie.



Zistite, v akých časových intervaloch vám dodávateľ elektrickej energie poskytuje zníženú sadzbu a podľa toho zvolte príslušný objem ohrievača tak, aby zásoba teplej vody pokryla spotrebu vašej domácnosti.

### 1.2.2 ÚSPORY ELEKTRICKEJ ENERGIE



Zásobník teplej úžitkovej vody je izolovaný kvalitnou polyuretánovou penou bez freónov. Nastavte teplotu na termostate ohrievača len na takú výšku, ktorú nutne potrebujete na prevádzku domácnosti. Znížite tak spotrebu energie a množstvo usadenín na stenách nádoby a na výmenníku.

### 1.2.3 POHOTOVOSTNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE



Aj keď sa zo zásobníka ohriata voda neodoberá, dochádza k určitému malému úniku tepla. Táto strata sa meria po dobu 24h pri teplote 65°C v ohrievači a 20°C v jeho okolí. Výsledná hodnota sa udáva v jednotkách [kWh/24h] a znamená potrebné množstvo energie na udržanie nastavenej teploty. Informačný list, viď - Tabuľka 1.

TYPY OHRIEVAČOV	MENOVITÝ OBJEM (l)	ČAS OHREVVU NÁPLNE (hod)	SPOTREBA ELEKTRINY NA OHREV OBJEMU Z 15°C NA 65°C (kWh)
OKCEV 100	100	3	6
OKCV 125; OKCEV 125	125	3,8	7,5
OKCV 160; OKCEV 160	152	5	9,5
OKCV 180; OKCEV 180	180	5	10,
OKCV 200; OKCEV 200	200	5,5	12

Tabuľka 1

## 1.3 KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČA

Nádoba ohrievača je vyrobená z oceľového plechu a skúšaná pretlakom 0,9 MPa. Výmenník je skúšaný tlakom 0,6 MPa. Vnútrajšok nádoby je posmaltovaný. K spodnému dnu nádoby je privarená príruha, na ktorú je priskrutkované veko príruby. Medzi veko príruby a prírubu je vložený tesniaci krúžok. Vo veku príruby sú puzdrá na umiestnenie ohrevného telesa a čidiel regulačného a bezpečnostného termostatu. Na matici M8 je namontovaná anódová tyč. Zásobník vody je izolovaný tvrdou polyuretánovou penou.

Elektroinštalácia je umiestnená pod plastovým odnímateľným krytom. Teplotu vody možno nastaviť termostatom. U kombinovaných ohrievačov je k tlakovej nádobe **privarený** výmenník tepla. Tento výmenník je určený len pre vykurovací okruh.

Rozmery ohrievačov –Obrázok 1, Obrázok 2 a Tabuľka 3, Tabuľka 4

TYP		-	OKCV 125	OKCV 160	OKCV 180	OKCV 200
		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 180	OKCEV 200
<b>OBJEM</b>	l	100	125	152	180	200
<b>MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK V NÁDOBE</b>	MPa			0,6		
<b>MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK VO VÝMENNÍKU*</b>	MPa	-			0,4	
<b>ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE</b>	V		1 PE-N 230 V/50Hz			
<b>PRÍKON</b>	W		2200			2200
<b>EL. KRYTIE</b>				IP 42		
<b>MAX. TEPLOTA TÚV</b>	°C			80		
<b>ODPORÚČANÁ TEPLOTA TÚV</b>	°C			60		
<b>VÝŠKA OHRIEVAČA</b>	mm	- 902	1067	1255	1187	1287
<b>PRIEMER OHRIEVAČA</b>	mm	- 524	524	524	584	584
<b>MAX. HMOTNOSŤ OHRIEVAČA BEZ VODY</b>	kg	41	59/47	68/56	80/69	84/73
<b>ČAS OHREVVU EL. ENERGIU Z 10°C NA 60°C</b>	hod	3	3,8	5	5	5,5
<b>ZÁŤAŽOVÝ PROFIL</b>		M	L	L	XL	XL
<b>DENNÁ SPOTREBA EL.ENERGIE</b>	kWh	6,54	11,98	12,43	19,21	19,88
<b>ZMIEŠANÁ VODA V40</b>	l	164,98	195,75	244,59	266,52	301,93


TYP		OKCV 125	OKCV 160	OKCV 180	OKCV 200
TEPLOZMENNÁ PLOCHA VÝMENNÍKA	m <sup>2</sup>	0,7	0,7	0,75	0,75
MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON PRI TEPLOTE VYKUROVACEJ VODY 80°C A PRIETOKU 720 l/h	W	16800	16800	18000	18000
ČAS OHREVVU VÝMENNÍKOM Z 10°C NA 60°C	min	26	35	38	43
MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON PRI TEPLOTE VYKUROVACEJ VODY 80°C A PRIETOKU 310 l/h	W	10260	10260	11000	11000
ČAS OHREVVU VÝMENNÍKOM Z 10°C NA 60°C	min	43	53	63	72

\*

Ohrievače radu OKCEV nemajú výmenník tepla.

## Tabuľka 2

# OKCEV 100, OKCEV 125, OKCEV 160, OKCEV 180, OKCEV 200

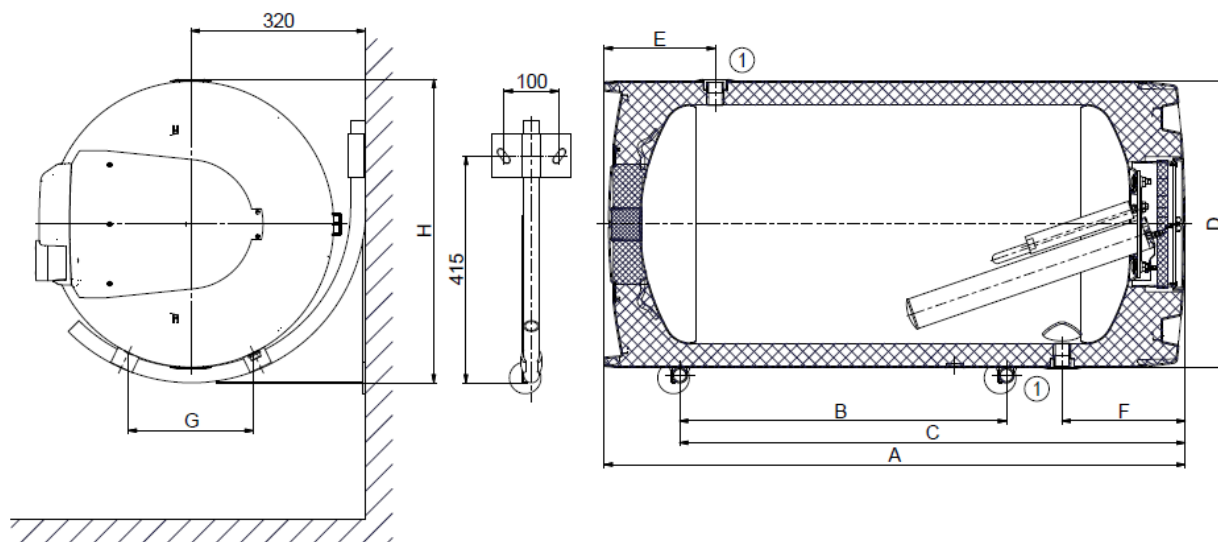


Obrázok 1

TYP	OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 180	OKCEV 200
A	902	1067	1255	1187	1287
B	435	600	750	600	600
C	723	928	1060	897	936
D	524	524	524	584	584
E	205	104	254	258	258
F	226	226	226	246	246
G	230	230	230	252	252
H	556	556	556	618	618
(1)	hrdlo 3/4" vnútorné				

Tabuľka 3



## OKCV 125, OKCV 160, OKCV 180, OKCV 200

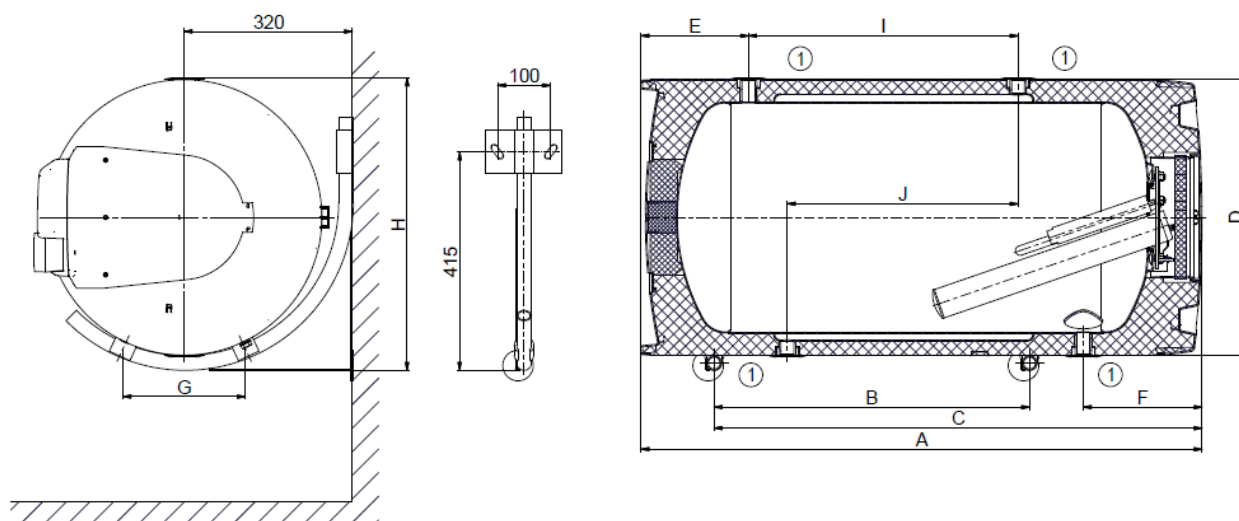

Obrázok 2

TYP	OKCV 125	OKCV 160	OKCV 180	OKCV 200
A	1067	1255	1187	1287
B	600	750	600	600
C	928	1060	936	936
D	524	524	584	584
E	204	204	258	258
F	226	226	246	246
G	232	232	256	256
H	556	556	618	618
I	513	649	570	670
J	439	439	439	439
①	hrdlo 3/4" vnútorné			

Tabuľka 4

## 2 PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE

### 2.1 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY



Zásobník možno používať výlučne v súlade s podmienkami uvedenými na výkonovom štítku a s pokynmi pre elektrické zapojenie. Okrem zákonne uznaných národných predpisov a noriem sa musia dodržiavať aj podmienky pre pripojenie, určené miestnymi elektrickými a vodohospodárskymi podnikmi, ako aj návod na montáž a obsluhu. Miestnosť, v ktorej bude zariadenie prevádzkované, musí byť chránená proti zamrznutiu. Namontovanie prístroja sa musí urobiť na takom mieste, s ktorým možno počítať ako s vhodným, t.j., že zariadenie musí byť bez problémov prístupné pre prípadne potrebnú údržbu, opravu alebo eventúálnu výmenu.

**Upozorňujeme, že ohrievač sa nesmie pripojiť k elektrickej sieti, ak sa v jeho blízkosti pracuje s horľavými kvapalinami (benzín, čistič škvŕn), plynmi a pod.**



V prípade veľmi vápenatej vody odporúčame, aby ste pred ohrievač predradili niektorý bežný odvápnovací prístroj alebo termostat nastavujte na prevádzkovú teplotu maximálne 60°C. Kvôli riadnej prevádzke je nevyhnutné používať pitnú vodu zodpovedajúcej kvality. Aby nedochádzalo k prípadným usadeninám, odporúčame, aby ste pred ohrievač predradili vodný filter.

### 2.2 MONTÁŽ NA STENU




Pred montážou treba skontrolovať nosnosť steny a podľa druhu muriva zvoliť vhodný kotviaci materiál, prípadne stenu vystužiť. Ohrievač vody montujte len vo vodorovnej polohe tak, aby z čelného pohľadu pravá hrana ohrievača bola umiestnená najmenej 600 mm od protiláhej steny. Pri kombinovaných a elektrických ohrievačoch treba pred zavesením do konzol tesne pod strop pripojiť na vstup vykurovacej a výstup teplej úžitkovej vody kolená a ich natočením určiť montáž sprava alebo zľava. **Vzhľadom na rôzne druhy nosného muriva a široký sortiment špeciálneho kotviaceho materiálu, dostupného na trhu, ohrievače nevybavujeme kotviacim materiálom.** Systém ukotvenia treba zvoliť individuálne, podľa podmienok (Obrázok 3). Odporúčame, aby ste montáž na stenu a ukotvenie zverili špecializovanej firme alebo aby ste ukotvenie prekonzultovali s odborníkom .



Ak ohrievač teplej vody namontujete do **úzkého, menšieho priestoru** alebo do medzistropu a pod., musíte bezpodmienečne dbať na to, aby prípojná strana prístroja (prípojky k vode, priestor pre elektrickú prípojku) zostala voľne prístupná a aby nedochádzalo k žiadnemu hromadeniu tepla.

Montáž závesov a indikátora na ohrievač  
- závesy možno dokúpiť ako príslušenstvo

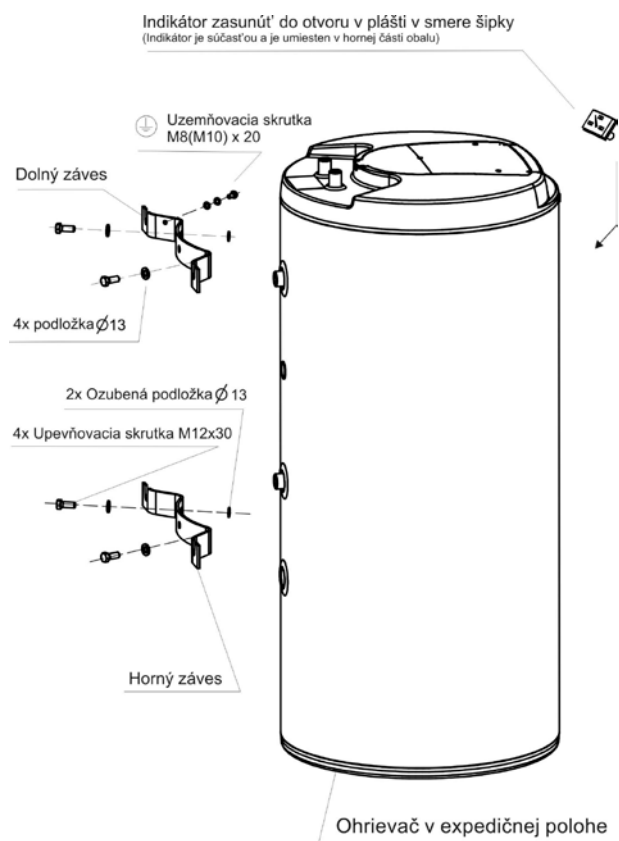

Obrázok 3

## 2.3 VODOVODNÁ INŠTALÁCIA



Pripojenie ohrievačov na vodovodnú inštaláciu znázorňuje Obrázok 4, Obrázok 5. Kvôli prípadnému odpojeniu ohrievača treba na vstupy a výstupy úžitkovej vody namontovať skrutky Js 3/4". Poistný ventil sa montuje na prívod studenej vody, označený modrým krúžkom.



Každý tlakový ohrievač teplej úžitkovej vody musí byť vybavený membránovým poistným ventilom, zaťaženým pružinou. Menovitá svetlosť poistných ventilov sa určuje podľa normy. Ohrievače nie sú vybavené poistným ventilom. Poistný ventil musí byť dobre prístupný, čo najbližšie k ohrievaču. Prívodné potrubie musí mať min. rovnakú svetlosť ako poistný ventil. Poistný ventil sa umiestňuje tak vysoko, aby bol zaistený odvod prevapkovájúcej vody samospádom. Odporúčame namontovať poistný ventil na odbočkovú vetvu. Ľahšia výmena bez nutnosti vypúšťania vody z ohrievača. Na montáž sa používajú poistné ventily s pevne nastaveným tlakom od výrobcu. Spúšťací tlak poistného ventilu musí byť zhodný s max. povoleným tlakom ohrievača a prinajmenšom o 20 % tlaku väčší ako je max. tlak vo vodovodnom potrubí (Tabuľka 5). V prípade, že tlak vo vodovodnom potrubí túto hodnotu presahuje, do systému treba vradiť redukčný ventil. Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra. Pri montáži postupujte podľa návodu výrobcu poistného zariadenia.



Pred každým uvedením poistného ventilu do prevádzky treba urobiť jeho kontrolu. Kontrola sa robí ručným oddialením membrány od sedla, pootočením gombíka odtrhovacieho zariadenia vždy v smere šípky. Po pootočení musí gombík zapadnúť späť do zárezu. Správna funkcia odtrhovacieho zariadenia sa prejaví odtečením vody cez odpadovú trubku poistného ventilu. V bežnej prevádzke treba túto kontrolu urobiť najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača z prevádzky, ktoré je dlhšie ako 5 dní. Z poistného ventilu môže odtokovou trúbkou odkvapkávať voda, trubka musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená súvisle dolu a musí byť v prostredí bez výskytu teplôt pod bodom mrazu. Pri vypúšťaní ohrievača použijete odporúčaný vypúšťací ventil. Najprv treba uzavrieť prístup vody do ohrievača. Kvôli správne chodu poistného ventilu musí byť na prívodné potrubie zabudovaný spätný ventil, ktorý bráni samovoľnému vyprázdneniu ohrievača a prenikaniu teplej vody späť do vodovodného potrubia.


Potrebné tlaky -Tabuľka 5. Odporúčame čo najkratší rozvod teplej vody od ohrievača, čím sa znížia tepelné straty.

SPŮŠŤACÍ TLAK POISTNÉHO VENTILU (MPa)	PRÍPUSTNÝ PREVÁDZKOVÝ PRETLAK OHRIEVAČA VODY (MPa)	MAX. TLAK V POTRUBÍ STUDENEJ VODY (MPa)
0,6	0,6	do 0,48
0,7	0,7	do 0,56
1	1	do 0,8

Tabuľka 5


Ohrievače musia byť opatrené vypúšťacím ventilom na prívode studenej vody do ohrievača pre prípadnú demontáž alebo opravu.

OKCV 125, OKCV 160, OKCV 180 OKCV 200

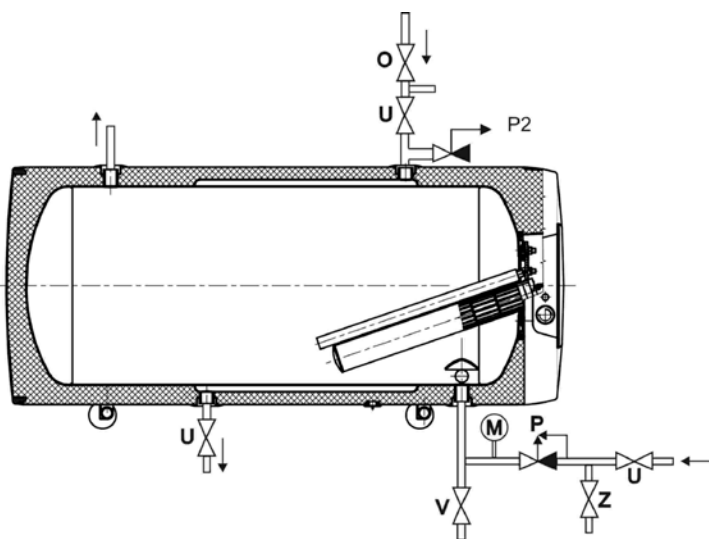

- O – Odvzdušňovací ventil
- U – Uzatvárací ventil
- P1 – Poistný ventil so spätnou klapkou
- P2 – Poistný ventil pre vykurovací okruh
- M – Manometer
- Z – Skúšobný ventil
- V – Vypúšťací ventil

Obrázok 3

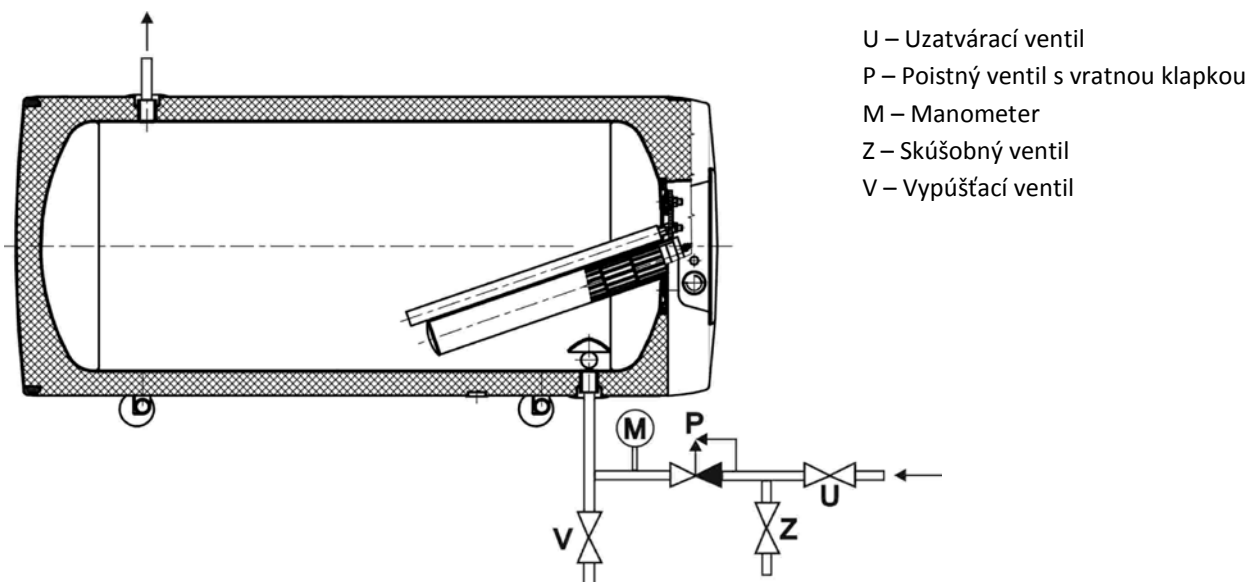


Obrázok 4

## 2.4 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

### 2.4.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU



- Schéma el. zapojenia je priložená k ohrievaču na kryte elektroinštalácie (Obrázok 6)
- Pripojenie, opravy a kontroly el. inštalácie môže robiť len podnik oprávnený na tieto činnosti.
- Odborné zapojenie musí byť potvrdené na záručnom liste.
- Ohrievač sa pripája k elektrickej sieti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičom, v ktorom je osadený vypínač, odpájajúci všetky póly siete a istič (chránič).
- Stupeň krytia elektrických častí ohrievača je IP 42.

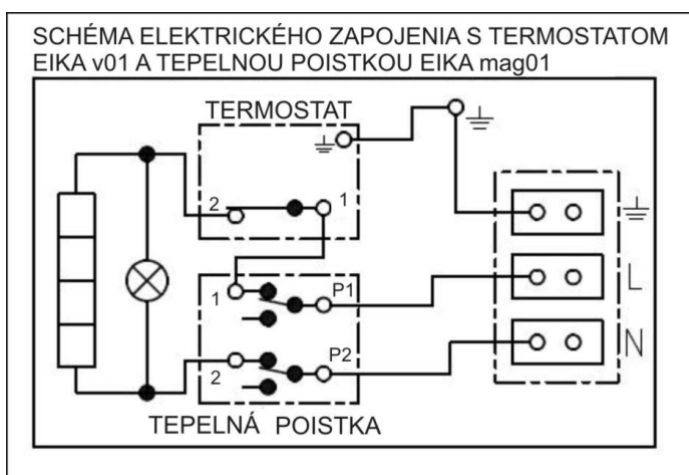


Obrázok 5

## 2.5 NAPOJENIE NEPRIAMO VYKUROVACIEHO OHRIEVAČA NA TEPLOVODNÚ SÚSTAVU




Na vstup a výstup vykurovacej vody je vhodné zaradiť uzavieracie ventily (pre prípad demontáže ohrievača). Ventily majú byť čo najbližšie k ohrievaču, aby sa vylúčili väčšie tepelné straty (Obrázok 4, Obrázok 5, Obrázok 7 a Obrázok 8).

**OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ KOMBINOVANÝ  
ROZVOD TEPLEJ VODY**

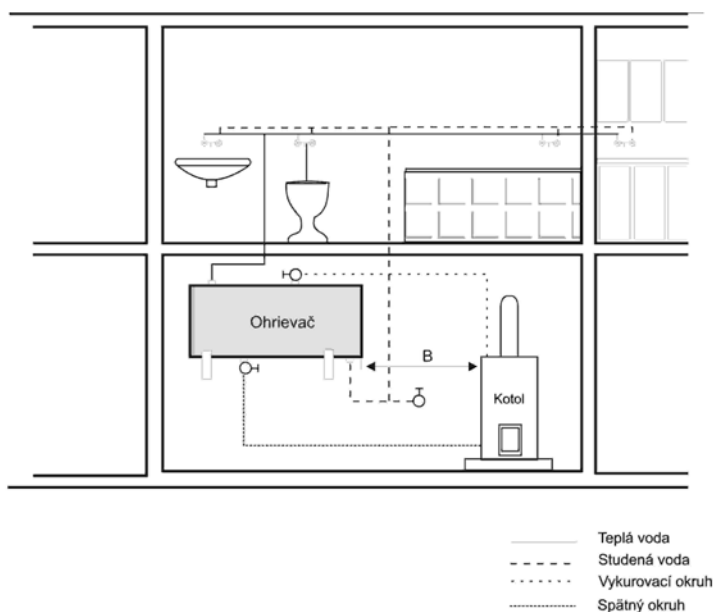

Obrázok 6

**OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ  
ROZVOD TEPLEJ VODY**

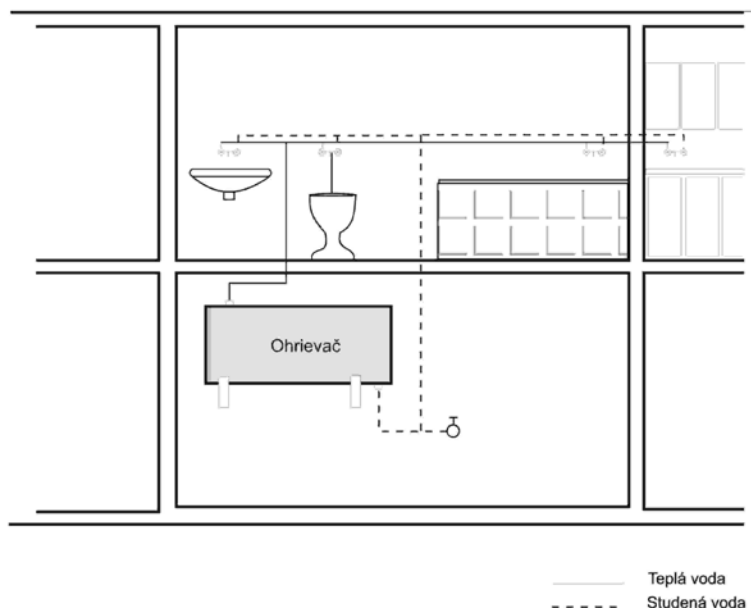

Obrázok 7

## 2.6 PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY



Po pripojení ohrievača k vodovodnému potrubiu, teplovodnej vykurovacej sústave, elektrickej sieti a po preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženého k ventilu), možno ohrievač uviesť do prevádzky. Pred zapojením elektriny treba zásobník naplniť vodou. Proces prvého ohreву musí urobiť koncesovaný odborník a musí ho kontrolovať. Odtoková trubka horúcej vody, ako i časti bezpečnostnej armatúry, môžu byť horúce.



V priebehu zahrievacieho procesu musí pri tlakovom zapojení voda, ktorá vplyvom zahrievania zväčšuje svoj objem, odkvapkávať z poistného ventilu. V prípade beztlakového napojenia voda odkvapkáva z prepadovej zmiešavacej batérie. Po ukončení ohreву má byť nastavená teplota a skutočná teplota odobranej vody približne rovnaké. Po pripojení ohrievača k vodovodnému potrubiu, elektrickej sieti a po preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženého k ventilu), sa ohrievač môže uviesť do prevádzky.

### **Postup uvedenia ohrievača do prevádzky:**

1. Skontrolujte vodovodnú a elektrickú inštaláciu, pri kombinovaných ohrievačoch inštaláciu k teplovodnej vykurovacej sústave. Skontrolujte správne umiestnenie čidiel prevádzkových termostátov. Čidlá musia byť v puzdrách zasunuté na doraz, v tomto poradí: najprv prevádzkový, potom bezpečnostný termostat.
2. Otvorte ventil teplej vody zmiešavacej batérie.
3. Otvorte ventil prívodného potrubia studenej vody k ohrievaču.
4. Len čo začne voda ventilom na teplú vodu vytekať, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa môže zavrieť.
5. Ak sa ukáže netesnosť (veká príruby), odporúčame dotiahnutie skrutiek veka príruby.
6. Priskrutkujte kryt elektroinštalácie.
7. Pri realizácii ohreву úžitkovej vody el. energiou, zapnúť el. prúd (pri kombinovaných ohrievačoch musí byť uzavretý ventil na vstupe vykurovacej vody do vykurovacej vložky).
8. Pri realizácii ohreву úžitkovej vody tepelnou energiou z teplovodnej vykurovacej sústavy vypnúť el. prúd a otvoriť ventily na vstupe a výstupe vykurovacej vody, prípadne odvzdušniť výmenník.
9. Na začiatku prevádzky ohrievač prepláchnite až do vymiznutia zákalu.
10. Vyplňte riadne záručný list.

## 2.7 UVEDENIE MIMO PREVÁDZKY, VYPRÁZDNIENIE



Ak sa ohrievač teplej vody odstaví z prevádzky na dlhšiu dobu alebo sa nebude používať, treba ho vyprázdniť a odpojiť od elektrickej siete na všetkých póloch. Spínač pre prívodný vodič alebo poistkové automaty treba vypnúť.

V priestoroch, ktoré sú trvale ohrozené mrazom, sa ohrievač teplej vody musí pred začiatkom studeného ročného obdobia vyprázdniť, ak zariadenie zostane niekoľko dní mimo prevádzky a ak je odpojený prívod elektrickej energie.



Vypustenie úžitkovej vody sa urobí po zavretí uzavieracieho ventilu v prívodnom potrubí studenej vody (cez vypúšťací ventil v prípade kombinácie poistných ventilov) a za súčasného otvorenia všetkých ventilov teplej vody na pripojených armatúrach. **Pri vypúšťaní môže vytekať horúca voda!** Ak hrozí mráz, treba navyše prihliadať na to, že voda môže zamrznúť nielen v ohrievači teplej vody a v potrubí teplej vody, ale aj v celom prívodnom potrubí studenej vody. Preto je účelné vyprázdniť všetky armatúry a potrubia, ktoré vedú vodu až po časť domového vodomeru (pripojení domu na vodovodné potrubie), ktoré už nie sú ohrozované mrazom. Keď sa zásobník bude opäť uvádzať do prevádzky, treba bezpodmienečne dávať pozor na to, aby bol naplnený vodou a aby **voda z ventilov teplej vody vytekala bez bubliniek.**

## 2.8 KONTROLA, ÚDRŽBA, STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE



V priebehu ohrievania musí voda, ktorá pri ohrievaní zväčšuje svoj objem, viditeľne odkvapkávať z odtoku poistného ventilu (u beztlakového napojenia táto voda odkvapkáva z ventilu zmiešavacej batérie). Pri úplnom zahriatí (cca 65°C) prírastok objemu vody činí asi 3% obsahu zásobníka. Funkciu poistného ventilu treba pravidelne kontrolovať (podľa informácií v priloženom návode poistného ventilu). V bežnej prevádzke treba urobiť jeho kontrolu najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača z prevádzky, ktoré je dlhšie ako 5 dní.

**Pozor!** Prítoková trubka studenej vody a prípojná armatúra zásobníka sa pri tom môžu zahriať! Ak ohrievač teplej vody nepracuje alebo teplá voda nebude odoberaná, nesmie z poistného ventilu odkvapkávať žiadna voda. Ak voda odkvapkáva, potom je buď príliš vysoký tlak vody v prívodnom potrubí, alebo je poistný ventil chybný. Prosíme, zavolajte okamžite odborného inštalátora!



Ak voda obsahuje veľa minerálov, treba privolať odborníka, aby odstránil kotolný kameň, ktorý sa tvorí vo vnútri zásobníka, ako aj voľné usadeniny, a to po jednom až dvoch rokoch prevádzky. Opakovaným ohrevom vody sa na stenách nádoby a hlavne na veku príruby usadzuje vodný kameň. Usadzovanie závisí od tvrdosti ohrievanej vody, od jej teploty a od množstva spotrebovanej teplej vody.

**Po dvojročnej prevádzke odporúčame kontrolu a prípadné vyčistenie nádoby od vodného kameňa, kontrolu a prípadnú výmenu anódovej tyče.** Životnosť anódy je teoreticky vypočítaná na dva roky prevádzky, mení sa však s tvrdosťou a chemickým zložením vody v mieste užívania. Na základe tejto prehliadky možno stanoviť termín ďalšej výmeny anódovej tyče. Vyčistenie a výmenu anódy zverte firme, ktorá robí servisnú službu.

Pri vypúšťaní vody z ohrievača musí byť otvorený ventil zmiešavacej batérie na teplú vodu, aby v nádobe ohrievača nevznikol podtlak, ktorý by zamedzil vytekanie vody. Vyčistenie sa urobí otvorom príruby, a to v nasledujúcich krokoch – vypustiť bojler, demontovať veko príruby, vyčistiť zásobník. Pri spätnej montáži treba použiť nové tesnenie. Vnútrajšok ohrievača má špeciálne smaltovanie, ktorého povrch sa nesmie dostať do styku s prostriedkom na odstraňovanie kotolného kameňa – nepracujte s odvápnovacím čerpadlom. Vápenný nános odstráňte drevom a vysajte ho alebo ho vytrite handričkou. Potom treba zariadenie dôkladne prepláchnuť a proces ohrevu sa kontroluje ako pri prvom



uvadení do prevádzky. Na čistenie vonkajšieho pláštá ohrievača nepoužívajte žiadne drsné čistiacie prostriedky, ani riedidlá farieb (ako nitroriedidlo, trichlór a pod.). Čistenie robte vlhkou handričkou a pridajte k tomu pár kvapiek tekutého čistidla, ktoré používate v domácnosti.

## 2.9 NAJČASTEJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY

Ďalšie možné poruchy -Tabuľka 6.

PRÍZNAK PORUCHY	KONTROLKA	RIEŠENIE
Voda je studená	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svieti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nastavená nízka teplota na termostate</li> <li>• porucha ohrevného telesa</li> </ul>
Voda je studená	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nesvieti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nie je prírodný kábel</li> <li>• porucha termostatu</li> <li>• vypnutý bezpečnostný termostat, pravdepodobne zapríčinené chybným prevádzkovým termostatom</li> </ul>
Voda je málo teplá	<ul style="list-style-type: none"> <li>• svieti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porucha jednej špirály v telese (skladá sa z dvoch)</li> </ul>
Teplota vody nezodpovedá nastavenej hodnote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• svieti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chybný termostat</li> </ul>
Z poistného ventilu neustále odkvapkáva voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nesvieti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vysoký vstupný tlak</li> <li>• chybný poistný ventil</li> </ul>

Tabuľka 6




Poruchu sa nepokúšajte odstrániť sami. Obráťte sa buď na odbornú, alebo servisnú službu. Odborníkovi na odstránenie poruchy postačí často len málo. Pri objednávke opravy oznámte typové označenie a výrobné číslo, ktoré nájdete na výkonovom štítku vášho ohrievača vody.

## 3 OBSLUHA TERMOSTATU

### 3.1 OBSLUHA


#### 3.1.1 OBSLUŽNÉ ZARIADENIA OHRIEVAČA

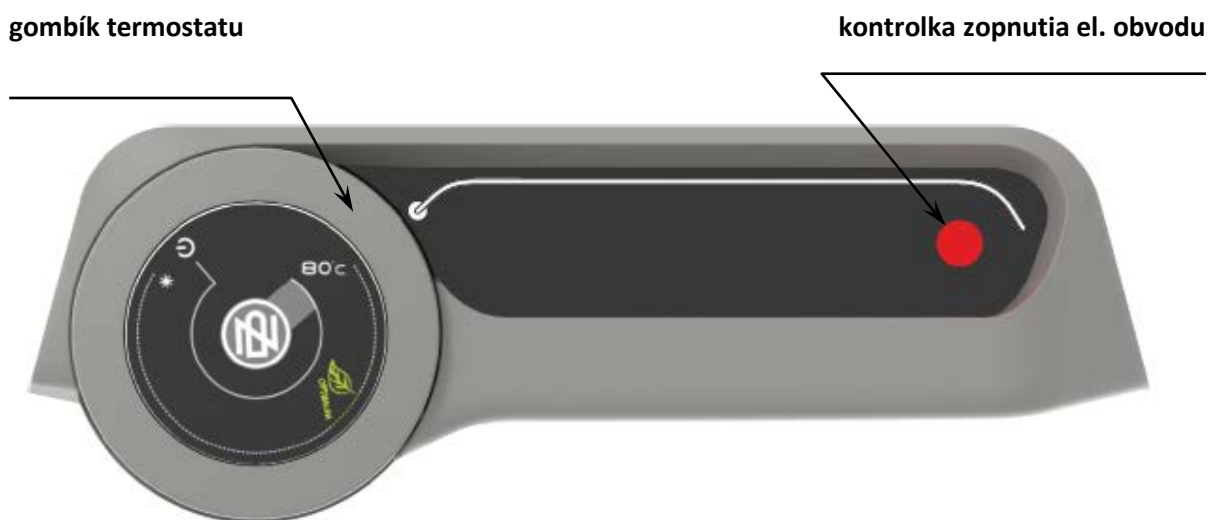

Obrázok 8

#### 3.1.2 NASTAVENIE TEPLoty

Teplota vody sa nastavuje otočením gombíka termostatu. Požadovaný symbol sa nastaví proti pevnej značke na ovládacom paneli (Obrázok 10).

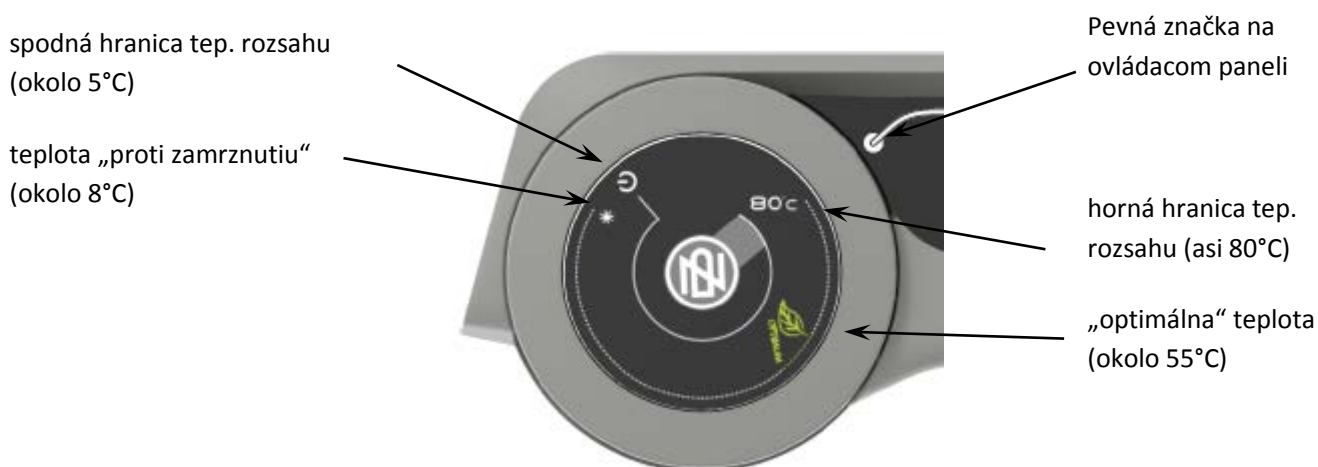

Obrázok 9



Nastavenie gombíka termostatu na ľavý doraz neznamená trvalé vypnutie ohrevného telesa. Pri prevádzke ohrievača bez blokovania dennej sadzby neodporúčame nastavovať teplotu nad 55°C. Zvoľte maximálne symbol „ECO“.

## 4 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### 4.1 INŠTALAČNÉ PREDPISY

- **Bez potvrdenia odbornej firmy o realizácii elektrickej inštalácie je záručný list neplatný.**
- Pravidelne kontrolujte Mg anódu a vymieňajte ju.
- Na pripojenie ohrievača si musíte vyžiadať súhlas miestneho dodávateľa elektrickej energie.
- **Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra.**
- Pri pretlaku vo vodovodnom potrubí vyššom ako 0,48 MPa treba pred poistný ventil zaradiť aj redukčný ventil.
- Všetky výstupy teplej vody musia byť vybavené zmiešavacou batériou.
- Pred prvým napúšťaním vody do ohrievača skontrolujte dotiahnutie matíc prírubového spoja nádoby.
- Akákoľvek manipulácia s termostatom, okrem nastavovania teploty ovládacím gombíkom, nie je dovolená.
- Akúkoľvek manipuláciu s el. inštaláciou, zoradenie a výmenu regulačných prvkov robí len servisný podnik.
- **Je neprípustné vyradiť z prevádzky tepelnú poistku!** Tepelná poistka pri poruche termostatu preruší prívod el. prúdu k ohrevnému telesu, ak teplota vody v ohrievači vystúpi nad 90°C.
- Tepelná poistka môže výnimočne vypnúť aj pri prehriatí vody prehriatím kotla teplovodnej vykurovacej sústavy (v prípade kombinovaného ohrievača).
- **Odporúčame ohrievač prevádzkovať na jeden druh energie.**



**Elektrická a vodovodná inštalácia musia rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia!**

### 4.2 PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

K výrobku patrí poistný ventil, indikátor teploty, prvky na zavesenie ohrievača na stenu, tzv. konzoly (ohnuté vystužené trubky). Tieto súčiastky sú zabalené a umiestnené v hornej časti obalu ohrievača. K ohrievaču možno samostatne zakúpiť aj iné upevňovacie prvky – závesy. Ide o sadu dvoch závesov a skrutiek na ich upevnenie na ohrievač, skrutku na uzemnenie. Objednávacie číslo tejto sady je 102000702.

**Kompletnosť si skontrolujte vo vlastnom záujme.**

## 4.3 LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU

Za obal, v ktorom bol dodaný ohrievač vody, bol uhradený servisný poplatok na zaistenie spätného odberu a využitia obalového materiálu. Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona firme NATUR-PACK. Klientske číslo firmy je 00230. Obaly z ohrievača vody odložte na obcou určené miesto na ukladanie odpadu. Vyradený a nepoužiteľný ohrievač po ukončení prevádzky demontujte a dopravte do strediska recyklovania odpadov (zberné miesto) alebo kontaktujte výrobcu.



29-3-2016