

# NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

## ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY

TO - 20



Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou

tel: +420 / 326 370 990

fax: +420 / 326 370 980

e-mail: [prodej@dzd.cz](mailto:prodej@dzd.cz)

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE

# OBSAH

1	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU .....	4
1.1	POPIS FUNKCIE .....	4
1.2	INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA .....	4
1.2.1	POUŽITIE VÝROBKU .....	4
1.2.2	POHOTOVOSTNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE .....	4
1.3	KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČA .....	5
2	PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE .....	6
2.1	PRINCIP ČINNOSTI .....	6
2.2	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY .....	6
2.3	MONTÁŽ NA STENU .....	6
2.4	VODOVODNÁ INŠTALÁCIA .....	8
2.5	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA .....	10
2.5.1	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU .....	10
2.6	PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY .....	11
2.7	UVEDENIE MIMO PREVÁDZKY, VYPRÁZDNENIE .....	11
2.8	KONTROLA, ÚDRŽBA, OŠETROVANIE ZARIADENIA .....	12
2.9	NAJČASTĚJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY .....	13
3	DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE .....	13
3.1	INŠTALAČNÉ PREDPISY .....	13
3.2	LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU .....	14
4	PRÍSLUŠENSTVO K VÝROBKU .....	14

# PRED INŠTALÁCIOU ZÁSOBNÍKA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazník,

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky. Týmito predpismi Vás oboznámime s použitím, konštrukciou, údržbou a s ďalšími informáciami o elektrických zásobníkoch vody.



Výrobok nie je určený na ovládanie

- a) osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
- b) s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, ak nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak neboli riadne preškolené.

Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku. Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou.

Výrobok odporúčame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a s relatívou vlhkosťou max. 80 %.

Spoľahlivosť a bezpečnosť výrobku preveril Strojírenský zkušební ústav v Brne.

Vyrobené v Českej republike.

## Význam piktogramov použitých v návode



Dôležité informácie pre užívateľov zásobníka.



Odporučenie výrobcu, ktorého dodržiavanie Vám zaručí bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť výrobku.



**POZOR!**  
Dôležité upozornenie, ktoré musíte dodržať.

# 1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

## 1.1 POPIS FUNKCIE

Po zapojení ohrievača na elektrickú sieť vykurovacie teleso ohrieva vodu. Vypínanie a zapínanie telesa je regulované termostatom. Termostat je možné nastaviť podľa potreby od 5 °C do 74 °C. Odporučame nastavenie teploty úžitkovej vody max na 60 °C. Táto teplota zaistuje optimálnu prevádzku ohrievača. Po dosiahnutí nastavenej teploty rozopne termostat elektrický obvod a tým preruší ohrev vody. Kontrolka signalizuje teleso v prevádzke (svieti), teleso mimo prevádzku (kontrolka zhasne).

Pri dlhodobej prevádzke bez využitia ohriateho objemu je potrebné nastaviť termostat na polohu 5 °C až 12 °C (na gombíku termostatu nastaviť na značku "snehová vločka") proti zamrznutiu.

## 1.2 INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEL'A

### 1.2.1 POUŽITIE VÝROBKU



Tento elektrický ohrievač je určený na prípravu tepnej vody v domácnostiach, na chatách a rôznych sociálnych zariadeniach. Umožňuje inštaláciu niekoľkých odberových miest tepnej vody na sprchovanie, kúpele, alebo iné bežné potreby. Jeho prednosť spočíva v tom, že ohrev objemu vody elektrickým prúdom sa zabezpečuje v neobmedzenom celodennom časovom rozsahu. Doba ohrevu úžitkovej vody na odporučanú teplotu 60 °C je cca 31minut.

Elektrický akumulačný ohrievač vody TO - 20 je svojou konštrukciou prispôsobený k umiestneniu v kúpeľniach, umyvárňach, kuchyniach príp. v blízkosti bytových jadier panelových bytov



Výrobok odporučame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2 °C až 45 °C a s relatívou vlhkosťou max. 80 %.

### 1.2.2 POHOTOVOSTNÁ SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE




Pohotovostná spotreba je podľa súčasnej platnej legislatívy uvedená v hodnote ročnej spotreby el. energie (kWh), ktorá je meraná podľa zodpovedajúceho vytáčacieho profilu a dopočítaná podľa vzorcov a požiadaviek nariadenia EÚ č. 812/2013.

## 1.3 KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČA

Nádoba ohrievača je vyrobená z oceľového plechu a skúšaná 1,5 násobkom prevádzkového tlaku. Vnútorný povrch nádoby je opatrený (okrem elektrickej špirály) antikoróznom ochranou zo smaltovanej glazúry.

V spodnej časti nádoby sú umiestnené nádržky pre umiestnenie vykurovacieho, regulačného a bezpečnostného prvku ohrievača vody (vykurovacie teleso s pravým závitom G 5/4", senzor termostatu a tepelnej poistky). V hornej časti ohrievača je v nádrži umiestnený indikátor teploty, ktorý prenáša informácie o zohriatom objeme úžitkovej vody. Nádoba ohrievača je vybavená kvalitnou polyuretánovou izoláciou, ktorá zaručuje minimálne tepelné straty.

Elektroinštalácia je umiestnená v spodnej časti ohrievača, pod ľahko odnímateľnou kapotou ohrievača (uvoľnením dvoch skrutiek na tejto kapote). Teplotu vody je možné nastaviť termostatom v rozmedzí 0 °C až 74 °C, podľa symbolu na gombíku termostatu - Obrázok 1. Vstup studenej vody je označený modrým krúžkom, výstup teplej vody je označený červeným krúžkom. Všetky ďalšie oceľové časti sú chránené proti korózii náterom a galvanickým povlakom. Na zabezpečenie protikoróznej ochrany je v hlavici vykurovacieho telesa umiestnená anódová tyč, ktorá sa pri prevádzke ohrievača rozpúšťa a je nutné ju po 2 až 3 rokoch vymeniť (podľa chemického zloženia vody) .

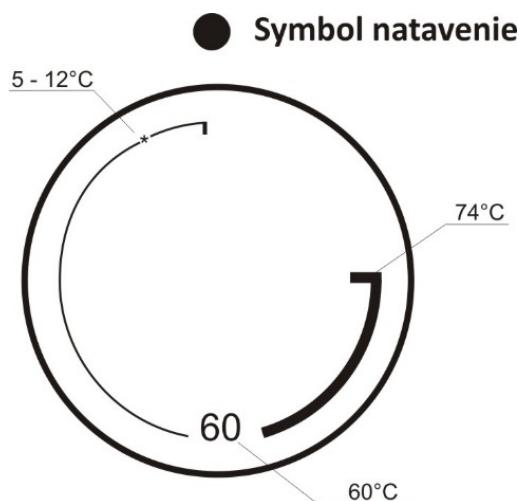

Obrázok 1

## 2 PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE

### 2.1 PRINCIP ČINNOSTI



Ohrievač pracuje na tlakovom princípe, to značí, že v nádobe je neustále tlak vody z vodovodného rádu. Pri otvorenom ventile teplej vody zmiešavacej batérie vyteká voda z ohrievača vytláčaná tlakom studenej vody z vodovodného rádu.



Tlakový princíp umožňuje viac odberných miest, avšak odporúčame čo najkratší rozvod, čím sa znížia tepelné straty.

### 2.2 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY



Zásobník sa môže používať výlučne v súlade s podmienkami uvedenými na výkonovom štítku a s pokynmi pre elektrické zapojenie. Okrem zákonne uznaných národných predpisov a noriem treba dodržiavať aj podmienky pre pripojenie stanovené miestnymi elektrickými a vodárenskými podnikmi, ako aj návod na montáž a obsluhu. Namontovanie prístroja sa musí urobiť na takom mieste, s ktorým možno ako s vhodným počítať, t.j., že zariadenie musí byť bez problémov prístupné pre eventuálne potrebnú údržbu, opravu alebo eventuálnu výmenu.




V prípade silne vápenitej vody odporúčame, aby ste pred prístroj predradili niektorý bežný odvápňujúci prístroj, alebo nastavte termostat na prevádzkovú teplotu maximálne 60 °C. Pre riadnu prevádzku je nutné používať pitnú vodu zodpovedajúcej kvality.

### 2.3 MONTÁŽ NA STENU



Pred montážou je potrebné skontrolovať nosnosť steny a materiál, z ktorého je urobená s ohľadom na hmotnosť ohrievača naplneného vodou. Podľa materiálu steny vyberte zodpovedajúce kotvy. V prípade akejkoľvek pochybnosti o nosnosti steny konzultujte zavesenie so stavebným odborníkom.

Ohrievač vody montujeme len v zvislej polohe tak, aby spodná hrana ohrievača bola umiestnená najmenej **600 mm** nad zemou. Upevňovacie skrutky musia mať zaručený rozstup **180 mm**. Montážne rozmery sú uvedené - viz. Obrázok 2.

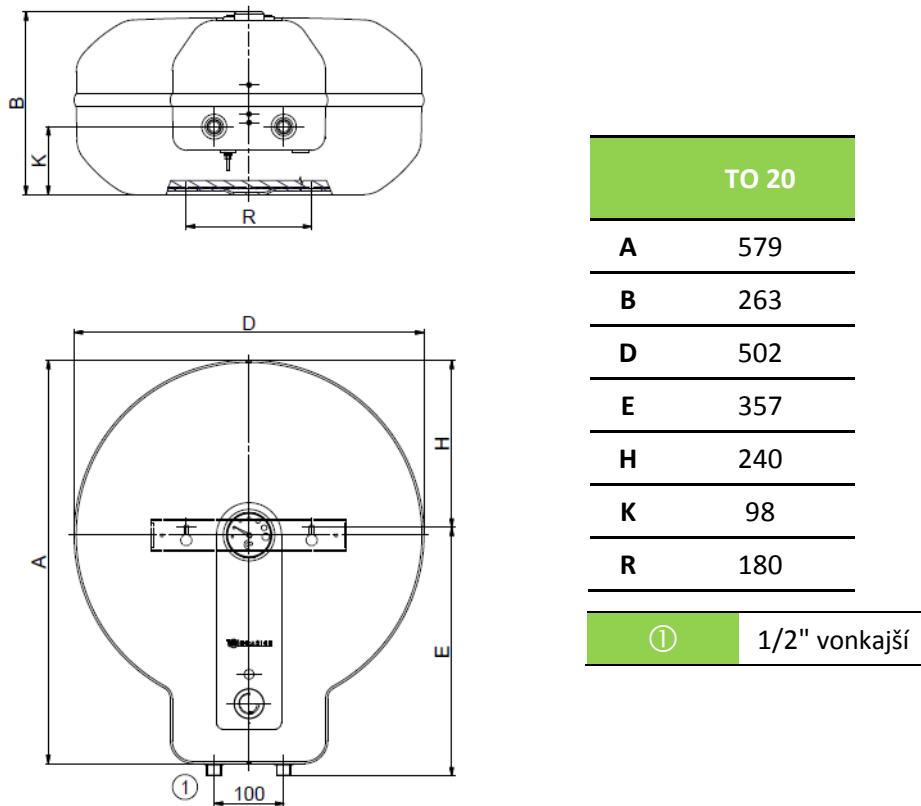

Obrázok 2

TYP		TO 20	
OBJEM	l	20	
MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK V NÁDOBE	bar	6	
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	-	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz	
PRÍKON	W	2200	
EL. KRYTIE	-	IP 44	
MAX. TEPLOTA TV	°C	80	
ODPORÚČANÁ TEPLOTA TV	°C	60	
VÝŠKA OHRIEVAČA	mm	579	
PRIEMER OHRIEVAČA	mm	502	
MAX. HMOTNOSŤ OHRIEVAČA BEZ VODY	kg	12	
DOBA OHREVU EL. EN. Z 10°C NA 60°C	hod	0,5	
ZMÍŠENÁ VODA V40	l	26,14	
ZÁTAŽOVÝ PROFIL	-	S	
TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI	-	A	
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ	%	38	
ROČNÁ SPOTREBA EL.ENERGIE	kWh	485	

Tabuľka 1



Ak sa ohrievač teplej vody namontuje do **úzkeho, menšieho priestoru** alebo do medzistropu a pod., musíte bezpodmienečne dbať na to, aby prípojná strana prístroja (prípojky k vode, priestor pre elektrickú prípojku) zostala voľne prístupná a aby nedochádzalo k žiadnemu hromadeniu tepla. Pod ohrievačom musí byť k dispozícii voľný priestor zasahujúci až do vzdialenosťi **600 mm** od spodnej hrany ohrievača. Pri montáži tesne pod strop musí byť vzdialosť od stropu min. **100 mm**.

## 2.4 VODOVODNÁ INŠTALÁCIA



Ohrievač sa pripája k trubkám so závitom 3/4" v spodnej časti ohrievača. Modrá - prívod studenej vody, červená - vývod teplej vody. Kvôli prípadnému odpojeniu ohrievača je nutné na vstupy a výstupy úžitkovej vody namontovať skrutkové spoje Js 3/4". Poistný ventil sa montuje na prívod studenej vody, označený modrým krúžkom.




Ohrievač musí byť vybavený membránovým poistným ventilom, zaťaženým pružinou. Pre montáž sa používajú pojistné ventily s pevne nastaveným tlakom od výrobcu. Každý samostatne uzavárateľný ohrievač musí byť vybavený na prívode studenej vody uzáverom, skúšobným kohútom alebo zátkou pre kontrolu funkcie spätnej armatúry, spätnou armatúrou a pojistným ventilom (Obrázok 6). Poistný ventil so spätným ventilom je súčasťou príslušenstva ohrievača.



Pred každým uvedením pojistného ventili do prevádzky treba urobiť jeho kontrolu. Kontrola sa robí ručným odtiahnutím membrány od sedla, pootočením gombíka odtrhávacieho zariadenia vždy v smere šípky. Po pootočení musí gombík zapadnúť späť do zárezu. Správne fungovanie odtrhávacieho zariadenia sa prejaví odtečením vody cez odpadovú trubku pojistného ventili. V bežnej prevádzke treba túto kontrolu urobiť najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača z prevádzky, ktoré je dlhšie ako 5 dní. Z pojistného ventili môže odtokovou trubkou odkvapkávať voda, trubka musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená súvisle nadol a musí byť v prostredí bez výskytu teplôt pod bodom mrazu

Potrebné tlaky Tabuľka 3 zistíte z nasledujúcej tabuľky. Odporúčame čo najkratší rozvod teplej vody od ohrievača, čím sa znížia tepelné straty. **Pri montáži zabezpečovacieho zariadenia postupujte podľa normy.**

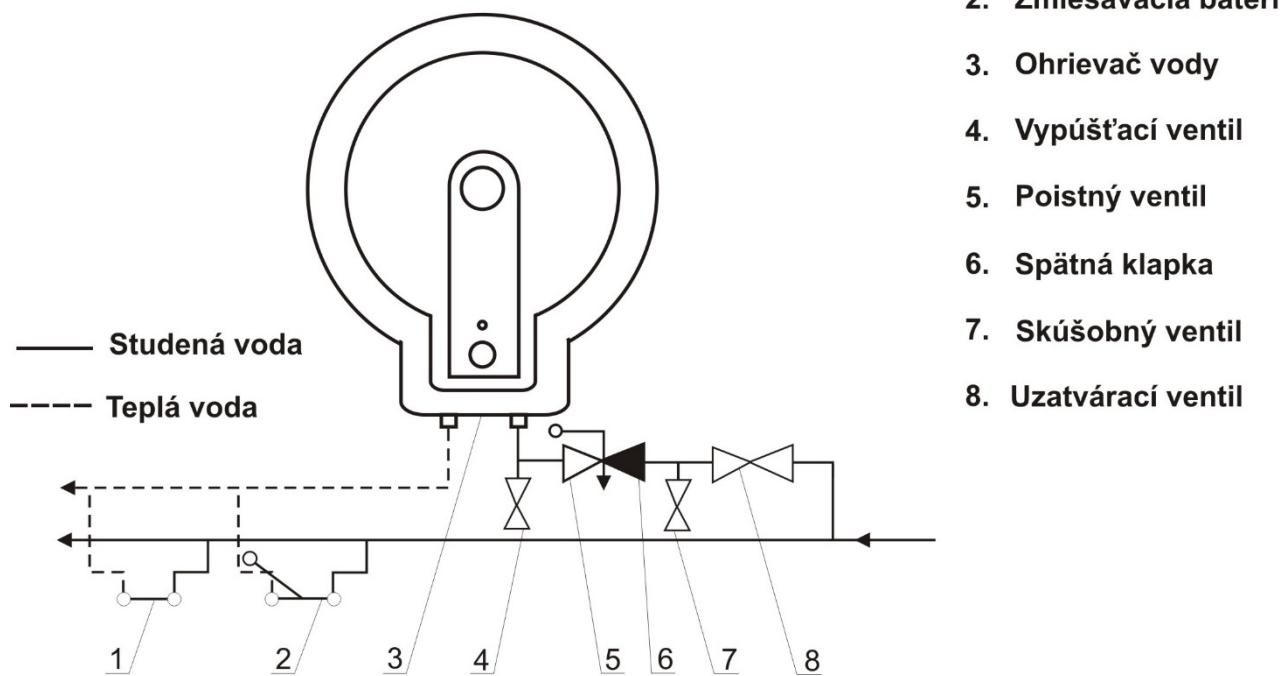

Obrázok 3

SPÚŠŤACÍ TLAK POISTNÉHO VENTILU [MPa]	PRÍPUSTNÝ PREVÁDZKOVÝ PRETLAK OHRIEVAČA VODY [MPa]	MAXIMÁLNY TLAK V POTRUBÍ STUDENEJ VODY [MPa]
0,6	0,6	do 0,48

Tabuľka 2

## 2.5 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA


### 2.5.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU

Schéma el. zapojenia je priložená k ohrievaču vody na vnútornej strane snímateľného predného krytu (viz. Obrázok 4)

Stupeň krycia elektrických častí ohrievača je IP 44. Príkon el. telesa 2200 W.

Pri elektrickej inštalácii je nevyhnutné dodržať nasledujúce požiadavky.

- Ohrievač sa pripája k elektrickej sieti 230V/50Hz pevne pripojeným pohyblivým vodičom.
- Pripojenie, opravy a kontroly el. inštalácie môže vykonávať len osoba oprávnená k tejto činnosti. Odborné zapojenie musí byť potvrdené v záručnom liste.
- V obvode musí byť istič (Chránič).
- Pri inštalácii v kúpeľniach a sprchách je nutné postupovať podľa nariadenia spotrebič vybavený ochrannou svorkou pre pripojenie ochranným vodičom žltozelenej farby min. prierez 4mm<sup>2</sup>.
- Prístup k elektrickej časti ohrievača je možný až po odpojeniu ohrievača od elektrickej siete a odskrutkovaní krytu ohrievača.
- Dodržujte ochranu proti úrazu elektrickým prúdom podľa normy.

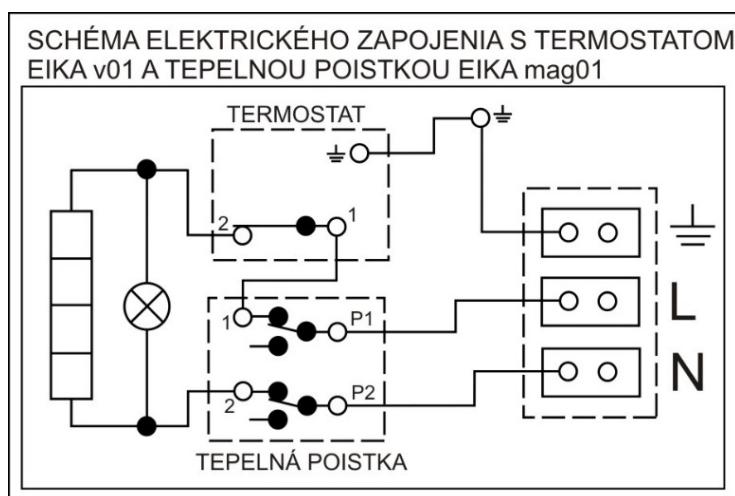

Obrázok 4

**Ak je napájací kábel poškodený musí byť vymenený firmou oprávnenou k tejto činnosti, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**

## 2.6 PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY



Pred zapojením elektriny musí byť zásobník naplnený vodou. Proces prvého ohrevu musí urobiť koncesovaný odborník a musí ho kontrolovať. Odtoková trubka horúcej vody, ako i časti bezpečnostnej armatúry môžu byť horúce.



Po pripojení ohrievača k vodovodnému radu, elektrickej sieti a po preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženého k ventilu), sa môže uviesť ohrievač do prevádzky. Pred začiatkom ohrevu musí byť zásobník úplne zaplnený vodou, systém riadne prepláchnutý a odvzdušnený. Prvé nahrievanie zásobníka je nutné sledovať. V priebehu zahrievacieho procesu musí u tlakového zapojenia voda, ktorá vplyvom zahrievania zväčšuje svoj objem, odkvapkávať z poistného ventila. Po dokončení ohrevu majú byť nastavená teplota a skutočná teplota odobratej vody približne rovnaké.

### **Postup uvedenia ohrievača do prevádzky:**

1. Skontrolovať vodovodnú a elektrickú inštaláciu. Skontrolovať správne umiestnenie senzorov prevádzkového a poistného termostatu. Čidla musia byť v puzdre zasunuté na doraz, v poradí najprv prevádzkový a potom poistný termostat.
2. Otvoriť ventil teplej vody zmiešavacej batérie.
3. Otvoriť ventil prívodného potrubia studenej vody k ohrievaču.
4. Ako náhle začne vytokať voda ventilom pre teplú vodu, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa môže uzatvoriť
5. Pred uvedením ohrievača do prevádzky musí byť naskrutkovaná predná kapota ohrievače, ktorá uzatvára prístup k elektrickej časti ohrievača
6. Zapnúť elektrický prúd predadeným hlavným vypínačom, čím sa uvedie ohrievač do prevádzky
7. Pri spustení prevádzky, prípadne po dlhšej odstávke, ohrievač prepláchnuť, až do vymiznutia zákalu.
8. Vyplniť riadne záručný list.

## 2.7 UVEDENIE MIMO PREVÁDZKY, VYPRÁZDNENIE



Ak sa ohrievač teplej vody odstaví z prevádzky na dlhšiu dobu alebo sa nebude používať, treba ho vyprázdníť a odpojiť od elektrickej napájacej siete. Spínač pre prívodný vodič alebo poistkové automaty sa musia vypnúť.

V priestoroch, ktoré sú trvale ohrozené mrazom, sa ohrievač teplej vody musí pred začiatkom studeného ročného obdobia vyprázdníť, ak zostane zariadenie niekoľko dní mimo prevádzky, nie je prevádzkované v polohe chrániacej pred mrazom a ak je odpojený prívod elektrickej energie.



Vypustenie úžitkovej vody sa urobí po zatvorení uzavieracieho ventiliu v prívodnom potrubí studenej vody (cez vypúšťací ventil pri kombinácii poistných ventilov) a za súčasného otvorenia všetkých ventilov teplej vody na pripojených armatúrach. Vypustenie vody je možné aj cez poistný ventil. Koliesko na poistnom ventile sa otočí do polohy „kontrola“. **Pri vypúštaní môže vystekáť horúca voda!** Ak hrozí mráz, treba ďalej prihliadať k tomu, že môže nielen zamrznúť voda v ohrievači teplej vody a v potrubí teplej vody, ale aj v celom prívodnom potrubí studenej vody. Preto je účelné vyprázdníť všetky armatúry a potrubia, ktoré vedú vodu, až po tú časť domového vodomeru (pripojenie domu k vode), ktorý už nie je ohrozený mrazom. Keď sa zásobník bude opäť uvádzsať do prevádzky, treba bezpodmienečne dávať pozor na to, aby bol naplnený vodou a **aby voda z ventilov teplej vody vystekala bez bubliniek.**

## 2.8 KONTROLA, ÚDRŽBA, OŠETROVANIE ZARIADENIA



V priebehu ohrevania musí voda, ktorá pri ohrevaní zväčšuje svoj objem, viditeľne odkvapkávať z odtoku poistného ventilu (v prípade beztlakového napojenie táto voda odkvapkáva z ventiliu zmiešavacej batérie). Pri plnom zahriatí (cca 74 °C) je prírastok objemu vody približne 3 % obsahu zásobníka. Fungovanie poistného ventilu sa musí pravidelne kontrolovať (podľa informácií v priloženom návode poistného ventilu). V bežnej prevádzke treba túto kontrolu urobiť najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača z prevádzky, ktoré bude dlhšie ako 5 dní.



Ak ohrievač teplej vody nepracuje alebo teplá voda nebude odoberaná, nesmie z poistného ventilu odkvapkávať žiadna voda. Ak voda odkvapkáva, potom je buď príliš vysoký tlak vody v prívodnom potrubí, alebo je poistný ventil poškodený. Prosíme, zavolajte hned' odborného inštalatéra!



Opakovaným ohrevom vody sa na stenách smaltovanej nádoby usadzuje vodný kameň. Usadzovanie závisí na tvrdosti ohrievanej vody, od jej teploty a od množstva spotrebovanej teplej vody k tomu pár kvapiek tekutého čističa používaného v domácnosti. Odporúčame po dvojročnej prevádzke kontrolu a prípadné vyčistenie nádoby od vodného kameňa, kontrolu a prípadnú výmenu anódovej tyče. Životnosť anódy je teoreticky vypočítaná na dva roky prevádzky, mení sa však s tvrdosťou a chemickým zložením vody v mieste užívania. Na základe tejto prehliadky je možné stanoviť termín ďalšej výmeny anódovej tyče. Ak je anóda iba zanesená usadeninami, očistite jej povrch, ak je spotrebovaná, namontujte novú. Vyčistenie a výmenu anódy zverte firme, ktorá vykonáva servisnú službu. Pri vypúštaní vody z ohrievača musí byť otvorený ventil zmiešavacej batérie pre teplú vodu, aby v nádobe ohrievača nevznikol podtlak, ktorý zamedzí vystekaniu vody.

## 2.9 NAJČASTĚJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY

PREJAV PORUCHY	KONTROLKA	RIEŠENIE
<b>Voda je studená</b>	• svieti	• porucha vykurovacieho telesa
<b>Voda v zásobníku je málo teplá</b>	• svieti	• porucha vykurovacieho telesa
<b>Voda je studená</b>	• nesvieti	• porucha prevozného termostatu - bezpečnostný termostat vypol prívod el. energie • prerušenie dodávky el. energie mimo ohrievač
<b>Teplota vody v zásobníku neodpovedá nastavené teplote</b>	• svieti	• porucha termostatu

**Tabuľka 3**



Nepokúšajte sa chybu sami odstrániť. Obráťte sa buď na odbornú, alebo servisnú službu. Odborníkovi na odstránenie poruchy často postačí len málo. Pri dohodnutí opravy oznámte typové označenie a výrobné číslo, ktoré nájdete na výkonovom štítku vášho ohrievača vody.

## 3 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

### 3.1 INŠTALAČNÉ PREDPISY

- **Bez potvrdenia odbornej organizácie o vykonaní elektrickej inštalácie je záručný list neplatný.**
- Na pripojenie ohrievača je potrebné vyžiadať súhlas miestneho dodávateľa elektrickej energie.
- Medzi ohrievačom a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzatváracia armatúra.
- Pri pretlaku vody vo vodovodnom systéme, ktorý je vyšší ako 0,48 MPa sa musí pred poistným ventilom umiestniť ventil redukčný.
- Všetky výstupy teplej vody musia byť vybavené zmiešavacou batériou.
- Akákoľvek manipulácia s termostatom okrem prestavenia teploty ovládacím gombíkom nie je dovolená.
- Akúkoľvek manipuláciu s elektroinštaláciou, nastavenie a výmenu regulačných prvkov vykonáva výlučne servisná organizácia.
- Je neprípustné vyradovať tepelnú poistku z prevádzky! Tepelná poistka preruší pri poruche termostatu prívod elektrického prúdu k vykurovaciemu telesu, ak teplota vody v ohrievači vystúpi nad 90 °C.



**Elektrická i vodovodná inštalácia musí rešpektovať a splňať požiadavky a predpisy v krajine používania!**

**Upozorňujeme, že ohrievač sa nesmie zapínať na el. sietť, ak sa v jeho blízkosti pracuje s horľavými kvapalinami (benzín) plynmi a pod.**

## 3.2 LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU

Za obal, v ktorom bol dodaný ohrievač vody, bol uhradený servisný poplatok na zaistenie spätného odberu a využitia obalového materiálu. Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona firme NATUR-PACK. Klientske číslo firmy je 00230. Obaly z ohrievača vody odložte na obcou určené miesto na ukladanie odpadu. Vyradený a nepoužiteľný ohrievač po skončení prevádzky demontujte a dopravte do zberných surovín, alebo na miesto zberu veľkoobjemového odpadu.



## 4 PRÍSLUŠENSTVO K VÝROBKU

K výrobku patrí poistný ventil G1/2", 2ks skrutiek 6 x 70 mm, 2 ks plastových hmoždinek 12x60mm. Tieto súčiastky sú zabalené a umiestnené v obale ohrievača.

**Vo vlastnom záujme si kompletnosť skontrolujte.**

17-12-2019